




100-kanals logger for trådløse load celler /  
8-Channel logger for wireless load cells

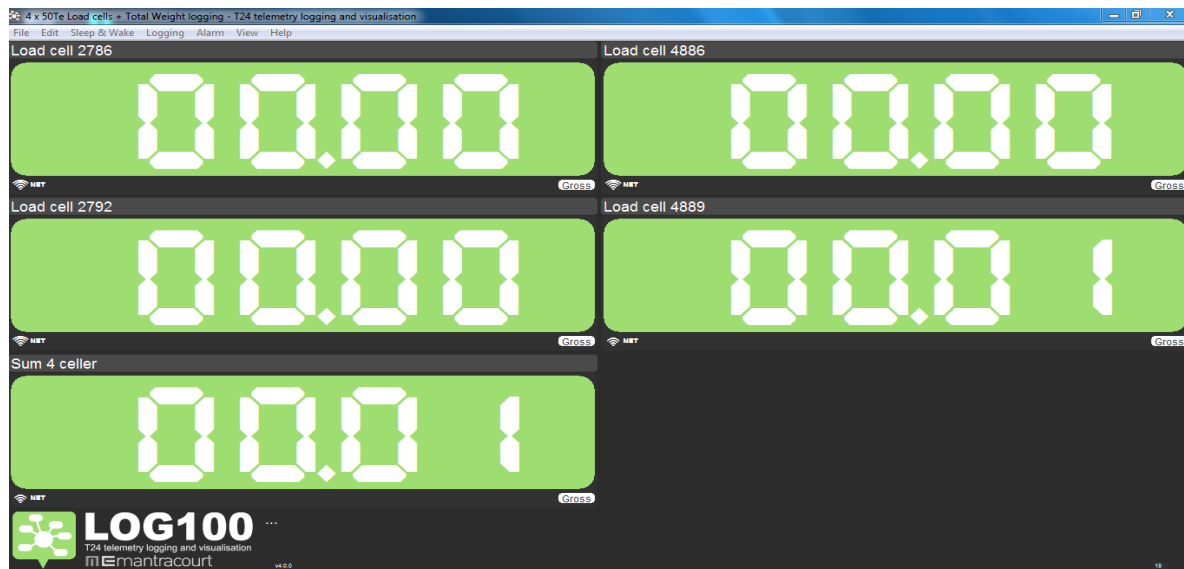

Skjembilde av programvare/ software screen print.

Kan koble opp til og med 100 load celler trådløst/ Connect up to 100 wireless load cells.

Loggeintervall på 100 Hz (10ms)/ log interval 10 Hz (10ms)